

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA LAVADORA

PRIMER CICLO DE LAVADO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

DETERGENTES Y ADITIVOS

PROGRAMA DE LAVADO

CÓMO EXTRAER EL FILTRO

CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

SERVICIO DE ASISTENCIA

TRANSPORTE

INSTALACIÓN

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA LAVADORA

1. Desembalaje e inspección

- Después de desembalar, asegúrese de que la lavadora no ha sufrido daños. Si tiene dudas, no utilice la lavadora. Contacte con el vendedor o el servicio de asistencia.
- Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que son potencialmente peligrosos.

2. Extracción de los soportes de seguridad

- La lavadora posee unos soportes de seguridad para evitar daños en la parte interior de la misma durante el transporte. **Antes de utilizar la lavadora es preciso retirar los soportes de seguridad** (véase “Instalación/Extracción de los soportes de seguridad”).

3. Instalación de la lavadora

- Quite la película de protección del panel de mandos.
- No mueva la lavadora sujetándola por la superficie de trabajo.
- Instale el aparato sobre un suelo estable y bien nivelado, de ser posible, en un rincón del cuarto.
- Ajuste las patas y asegúrese de que la lavadora está estable y nivelada (véase “Instalación/Ajuste de patas”).

4. Alimentación

- Conecte el tubo de toma de agua de acuerdo con la normativa local (véase “Instalación/Conexión del tubo de toma de agua”).
- Alimentación: sólo agua fría
- Grifo: empalme roscado para tubo de 3/4 de pulgada
- Presión: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Tubo de descarga del agua

- Conecte el tubo flexible de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo suministrado (véase “Instalación/Conexión del tubo flexible de descarga”).
- Si la lavadora está conectada a un sistema de drenaje incorporado, asegúrese de que incluye un orificio de ventilación para evitar la toma y descarga simultánea del agua (efecto sifón).

6. Conexiones eléctricas


- Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico calificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a seguridad.
- Los datos relativos a la tensión, potencia absorbida y protección figuran en la parte interior de la puerta.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente por medio de un enchufe con toma de tierra según las normas establecidas. La ley exige que estos aparatos sean conectados a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones a personas o animales que resulten directa o indirectamente de no observar las normas.
- No utilice prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de realizar ningún mantenimiento, desenchufe la lavadora.
- El acceso a la toma de corriente o la desconexión de la misma mediante un interruptor doble debe realizarse siempre después de la instalación.
- No utilice la lavadora si ha sufrido daños durante el transporte. Contacte con el Servicio de asistencia.
- Solamente el Servicio de asistencia técnica está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- La lavadora sólo debe utilizarse en el ámbito doméstico y para los usos previstos.

Espacio mínimo necesario:

Anchura:	600 mm
Altura:	825 mm
Profundidad:	600 mm


PRIMER CICLO DE LAVADO

Se recomienda realizar el primer ciclo de lavado sin ropa. De esta manera se eliminarán los residuos de agua que puedan quedar después de las pruebas realizadas en fábrica.

1. Abra el grifo de agua.
2. Cierre la puerta.
3. Vierta una pequeña cantidad de detergente (unos 30 ml) en el compartimento .
4. Elija un programa de lavado breve (véase la tabla de programas).
5. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo  impreso en él. Atégase a la normativa local para deshacerse del material de embalaje.

2. Cómo desechar el embalaje y la lavadora vieja

- La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. Atégase a la normativa local vigente para deshacerse de la lavadora.
- Antes de ello, corte el cable de alimentación para evitar que se conecte la lavadora a la corriente.
- Retire el detergente del compartimento antes de desecharlo.

3. Dispositivo de seguridad para niños

- No deje que los niños jueguen con la lavadora.

4. Recomendaciones generales


- Cuando no esté utilizando la lavadora, desconéctela y cierre el grifo del agua.
- Antes de limpiar o realizar trabajos de mantenimiento, apague el aparato o desconéctelo de la red.
- Para limpiar la parte exterior de la lavadora, utilice un detergente neutro y un paño húmedo.
- No utilice productos abrasivos.
- Si la puerta no se abre, no la fuerce.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo en el Servicio de Asistencia técnica. El cable sólo debe cambiarlo un técnico cualificado.

5. Declaración de conformidad CE

- Esta lavadora ha sido diseñada, fabricada y distribuida de acuerdo con los requisitos de seguridad de la Directiva CE: 93/68/CEE.

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

1. Superficie de trabajo
2. Panel de mandos
3. Distribuidor de detergente
4. La placa de Asistencia (está fijada en la parte interior de la puerta)
5. Puerta
6. Tirador de la puerta
 - Para abrir la puerta pulsar el botón situado dentro del tirador y tirar del mismo
 - Para cerrarla empujar hasta que se oiga el ruido del enganche
7. Dispositivo de seguridad para niños (en la parte interna de la puerta)
8. Filtro (detrás de la tapa)
9. Zócalo
10. Patas ajustables

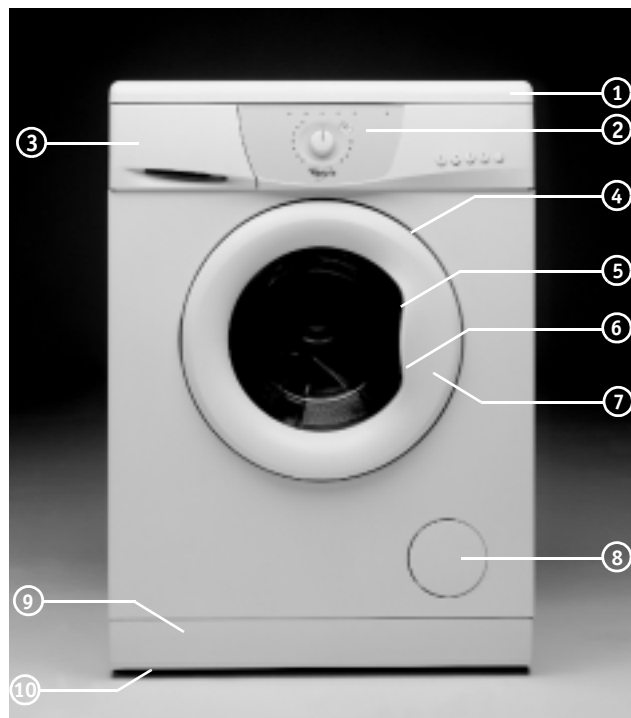

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Gire, con el ángulo grueso y redondeado del elemento coloreado presente en el cajón del detergente, o con una moneda, el tornillo de plástico situado en la parte interna de la puerta, para evitar que la lavadora sea utilizada de manera impropia:

- Ranura vertical: posición de seguridad, la puerta no se cierra.
- Ranura horizontal: posición normal, la puerta se puede cerrar.



DETERGENTES Y ADITIVOS

Introducción del detergente y de los aditivos

1. Extraiga completamente el cajón de detergente.

2. Vierta el detergente:

- Programa con prelavado y lavado principal.



- Programa de lavado principal sin prelavado.



Si se utilizan detergentes líquidos, extraer el elemento coloreado e introducirlo en el compartimento.



La escala graduada facilita la dosificación

- Añade suavizante y apresto sólo hasta el nivel sólo hasta el nivel "Max" (modelo "B" de tres compartimientos) o hasta la marca "100 ml" (modelo "A" de cuatro compartimientos).



- Blanqueador con cloro sólo hasta el nivel "Max" (modelo "A" de cuatro compartimientos)



- Quitamanchas



- Ablandador de agua (para durezas del agua tipo 4)





- Almidón (previamente disuelto en agua).


En este caso seleccione el programa "Parada con cuba llena". Después de vertir el almidón agregue aproximadamente un litro de agua al compartimento.



3. Cierre bien el cajón del detergente.

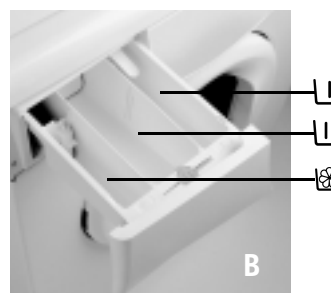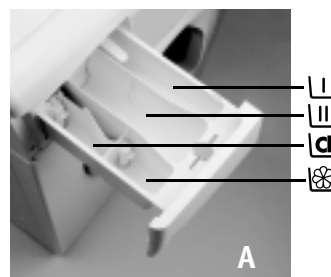

Notas:

- Guarde el detergente y los aditivos en un sitio seguro y seco, fuera del alcance de los niños.
- Utilice descalcificadores, tintes y blanqueadores específicos para lavadoras. Los descalcificadores pueden tener componentes que pueden dañar la lavadora.
- No emplee disolventes (aguarrás, benzina, etc.). No lave en la lavadora tejidos tratados con disolventes o líquidos inflamables.
- En la fase de prelavado se pueden utilizar detergentes líquidos en programas con esta opción. En tal caso, emplee sólo detergentes en polvo en el compartimento para el lavado principal .
- Si se utilizan suavizantes concentrados añadir agua en el cajón del detergente hasta la marca de nivel "MAX".
- Para evitar problemas de dosificación cuando se emplean detergentes líquidos y en polvo muy concentrados, utilice el dosificador que se adjunta con el detergente y colocarlo en el tambor.

PROGRAMA DE LAVADO

Selección del programa:

1. Enchufe el aparato.
2. Abra el grifo del agua.
3. Coloque el **Selector de programas** en el programa deseado.
4. Según el modelo se puede modificar la temperatura seleccionada presionando “+” o “-”.
5. Seleccione las **opciones** adicionales, si lo desea, presionando el botón correspondiente. El indicador se enciende.
Si se **vuelve a pulsar** el botón, la opción se desactiva de nuevo.
6. Pulse el botón **“Inicio/Pausa”**.
El piloto se enciende y la duración del programa aparece en la pantalla (si está disponible).
Las luces del piloto muestran la secuencia ha que ha llegado el programa. Después de iniciarse el programa, la indicación de secuencia irá indicando de izquierda a derecha Lavado, Aclarado, Centrifugado.
Cuando termina la secuencia del programa el piloto correspondiente se apaga.

Inicio retardado (si está disponible)

Seleccione el programa, la temperatura, cualquier opción adicional y el centrifugado deseado.

Al presionar el botón “Inicio retardado”, se enciende la pantalla correspondiente. Pulse varias veces el botón “Inicio retardado” hasta que aparezca el número deseado de horas. Tras alcanzar el máximo de horas posible, si se pulsa nuevamente el botón, el temporizador vuelve a empezar desde cero.

Pulse el botón **“Inicio/Pausa”** para iniciar el programa, empezará después del tiempo seleccionado.

Corrija el inicio retardado

Es posible modificar la selección de hora de inicio retardado incluso tras haber pulsado el botón **“Inicio/Pausa”**: presiónelo varias veces hasta que aparezca el número deseado de horas. Cuando el visor digital termine la cuenta regresiva se iniciará el programa seleccionado.

Anulación del inicio retardado

Gire el mando del programador y ajustar en el programa deseado. Se mostrará el tiempo restante del programa seleccionado y el botón **“Inicio/Pausa”** parpadeará. El programa se puede iniciar de inmediato pulsando este botón.

N.B. Si se ha seleccionado la opción inicio retardado y se emplean detergentes líquidos, utilice el correspondiente dosificador y ponerlo directamente en el tambor.

Bloqueo de la puerta

Una vez iniciado el programa, la puerta se bloquea automáticamente hasta el final.

El indicador “Puerta desbloqueada” se enciende, antes del inicio y al final del programa.

Si el mando del programador se pone en la posición “○” o si la alimentación eléctrica se interrumpe, la puerta se desbloquea automáticamente al cabo de aproximadamente un minuto.

En este caso no abra la puerta, porque puede salir agua caliente del aparato.

Fin del programa

El final del programa se indica mediante:

- El piloto "Puerta desbloqueada" se enciende y el indicador de tiempo restante indica "0:00" (si está disponible).
- Los indicadores de secuencia del programa están todos apagados.

1. Cierre el grifo de entrada de agua.

2. Espere a que se desbloquee la puerta.

3. Abra la puerta y sacar la ropa.

N.B. Deje la puerta entreabierta para facilitar el secado del tambor.

Cambio de programa y de opciones

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. El botón **"Inicio/Pausa"** parpadea.

2. Seleccione el nuevo programa, opciones y velocidad de centrifugado.

3. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continua el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior.

En este programa no hay que añadir más detergente.

Interrupción o pausa del programa

Si se desea interrumpir un programa en curso por un determinado periodo de tiempo y continuarlo posteriormente hay que:

1. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. El piloto parpadeará.

2. Después del periodo de pausa deseado pulsar una vez el botón **"Inicio/Pausa"**.

Terminación de un programa

Para terminar anticipadamente el programa en curso, se debe descargar el agua antes de poder abrir la puerta:

1. Coloque el selector de programas en **"Descarga"**.

El piloto encima del botón **"Inicio/Pausa"** parpadeará. El piloto de centrifugado indica "0" y el piloto de tiempo restante (si está disponible) indica "0:02" minutos.

2. Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para iniciar el programa de **"Descarga"**.

CÓMO EXTRAER EL FILTRO

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Abra la tapa del filtro utilizando el elemento coloreado situado dentro del cajón del detergente.
3. Coloque un recipiente bajo el filtro.
4. Gire lentamente el filtro hacia la izquierda hasta que la empuñadura quede en posición vertical; no extraiga el filtro todavía.
5. Espere a que toda el agua haya caído en el recipiente.
6. Desenrosque completamente el filtro y extraerlo.
7. Quite los cuerpos extraños que hayan quedado en el filtro.
8. Verifique que el impulsor de la bomba se mueve libremente.
9. Introduzca el filtro y enroscarlo girándolo hacia la derecha (empuñadura en posición horizontal).
10. Cierre la tapa.
11. Vierta 0,5 l de agua en el cajón del detergente para reactivar el "Sistema Eco".
12. Conecte el aparato a la toma de corriente.
13. Seleccione un programa e iníciarlo.

Controle dos o tres veces al año el filtro para objetos extraños y, si es necesario, limpiarlo.

- Cuando la lavadora no descarga correctamente el agua o no efectúa el centrifugado.
- Extraiga el filtro cuando la bomba esté obstruida por un objeto (botones, monedas, alfileres, etc.).

IMPORTANTE: Antes de vaciar el agua, compruebe que está fría.



CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

- Descargue el agua residual tal como se describe en el capítulo "Extracción del filtro" (puntos 1 a 8).
- Para descargar el agua residual de la bomba, incline la lavadora hacia adelante y proceda según los puntos 9 y 10 del capítulo anterior.

¿Cuándo se debe descargar el agua residual?

- Para el transporte de la máquina.
- Si el aparato se instala en una habitación donde puedan alcanzarse temperaturas bajo cero. Se aconseja descargar el agua residual de la máquina al final de cada lavado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mueble y panel de mandos

- Límpielos con un limpiador doméstico normal (evite los productos abrasivos o disolventes).
- Seque con un trapo suave.

Junta de la puerta


- Si es necesario, límpiela con un trapo húmedo.
- Controle regularmente el estado de la junta.

Filtro

- Compruebe y limpie el filtro dos o tres veces al año (véase "Extracción del filtro").

Distribuidor de detergente

1. Desbloquee el cajón del detergente y extráigalo presionando la palanca situada en el compartimento de prelavado.
2. Extraiga las piezas insertadas en el compartimento del suavizante y la pieza insertada para el detergente líquido y el sifón del compartimento del blanqueador, (si lo hay, modelo "A" de cuatro compartimientos).
3. Lave todas las piezas con agua corriente.
4. Vuelva a colocar las piezas y el cajón del detergente. Empuje el sifón hasta el tope.

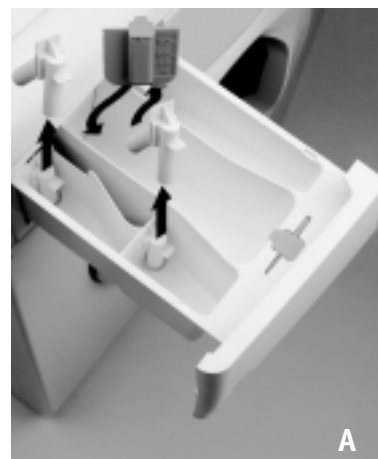

Filtro del tubo del agua

Controlarlos y limpiarlos periódicamente.

Para lavadoras con tubo de carga recto "A"

1. Cierre el grifo.
2. Desenrosque el tubo de alimentación del grifo.
3. Limpie el filtro interior.
4. Enrosque el tubo de alimentación en el grifo.
5. Desenrosque el tubo de alimentación del electrodoméstico.
6. Quite el filtro de la conexión del aparato mediante la pinza adecuada y limpiarlo.
7. Vuelva a montar el filtro y volver a enroscar el tubo de alimentación al electrodoméstico.
8. Abra el grifo y **verifique la estanqueidad de las conexiones.**

Para lavadoras con tubo Agua Stop "B"

1. Cierre el grifo.
2. Desenrosque el tubo de alimentación del grifo.
3. Limpie el filtro.
4. Enrosque el tubo Agua Stop en el grifo del agua.
5. Abra el grifo de agua y **verifique que la estanqueidad de las conexiones es correcta.**



GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERIAS

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles averias y reacciona adecuadamente.

A menudo se trata de pequeños inconvenientes que pueden resolverse fácilmente.
Por ejemplo:

La lavadora no funciona y no ilumina ningún indicador.

Compruebe si:

- la lavadora está enchufada;
- la toma de corriente funciona (compruébela con una lámpara de mesa o algo similar);
- un programa se selecciona correctamente.

La lavadora no se inicia, pero el piloto "Inicio/Pausa" está parpadeando.

Compruebe si:

- La puerta de la lavadora esté bien cerrada (dispositivo de seguridad para los niños);
- El programa ha sido cambiado;
- El grifo de agua está abierto. Si no lo está, abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa".

El aparato se detiene durante el programa.

Compruebe si:

- el piloto "Parada con cuba llena" se enciende, terminar la opción pulsando el botón de nuevo;
- se ha seleccionado otro programa. Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulsar el botón "Inicio/Pausa";
- el piloto "Inicio/Pausa" parpadea. Pulse el botón "Inicio/Pausa";
- el sistema de seguridad de la lavadora se activa. Véase la descripción de averias en la tabla.

Al final del lavado quedan restos de detergente y aditivos en el distribuidor de detergente.

Compruebe si:

- el sifón está bien colocado y limpio (véase "Mantenimiento y limpieza");

- la lavadora recibe suficiente agua. Los filtros situados entre el tubo de toma de agua y el grifo pueden estar obstruidos (véase "Mantenimiento y limpieza"). Compruebe y limpie el filtro dos o tres veces al año (véase "Extracción del filtro").

La lavadora vibra durante el ciclo de centrifugado.

Compruebe si:

- la lavadora está nivelada e instalada de manera firme sobre las cuatro patas (véase "Instrucciones para la instalación");
- se hayan quitado los soportes de seguridad. Los soportes de seguridad deben quitarse antes de utilizar la lavadora (véase "Instrucciones para la instalación").

Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada:

Esta lavadora posee un sistema de detección y corrección de la carga desequilibrada. Cuando se lava una sola prenda grande (por ejemplo, una alfombra o un albornoz) es posible que este sistema se active para reducir automáticamente la velocidad de centrifugado e, incluso, para interrumpirlo, si, tras intentar varias veces iniciar el ciclo, la lavadora detecta una carga excesivamente desequilibrada.

- Si una vez terminado el programa, la ropa todavía está húmeda, añadir otras prendas y seleccionar otra vez el programa de centrifugado.
- La formación excesiva de espuma puede impedir el centrifugado. Compruébese que se está utilizando la cantidad de detergente adecuada

La lavadora no carga agua o carga poca agua:

- Esta lavadora posee una manguera de seguridad y la válvula de seguridad se ha abierto (piloto rojo en la ventana del inspector de la válvula de seguridad). En este caso reemplazar por una nueva manguera de seguridad.

¿Qué hacer si el sistema de seguridad de la lavadora detecta un fallo?

El programa se interrumpe y varios pilotos (si están disponibles) señalan la causa de la falla.

Tabla de descripción de averias

Se ilumina el indicador	Visor digital	Descripción del fallo
"Grifo del agua"	"FH"	"Fallo de la alimentación del agua"
-	FP	"Fallo de la descarga del agua"
-	de "F4" a "F15"	"Fallo de un componente eléctrico"
"Agua Stop"	"FA"	"Fallo Agua Stop"

a. Fallo de la alimentación del agua (sin agua o con agua insuficiente)

El piloto del "Grifo del agua" está encendido o la pantalla muestra alternativamente "FH". Apague la lavadora poniendo el mando del programador en la posición "○" y desenchufándola.

Compruebe si:

- el grifo de agua esté completamente abierto y la presión del suministro de agua sea suficiente;
- el tubo de carga no esté obstruido;
- los filtros de conexión del agua no estén atascados (véase "Mantenimiento y limpieza" / "Filtros de la conexión del agua");
- el tubo de carga no esté congelado.

Conecte el aparato a la toma de corriente.

Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulsar de nuevo el botón "**Inicio/Pausa**" para continuar con el programa (no añadir detergente para este programa).

b. Fallo de descarga del agua

La pantalla muestra alternativamente "FP". Apague la lavadora poniendo el mando del programador en la posición "○" y desenchufándola.

Compruebe si:

- el tubo de descarga no esté obstruido (véase "Instrucciones para la instalación");
- la bomba / filtro para objetos extraños no estén bloqueados (véase "Cómo extraer el filtro / Cómo descargar el agua residual").

IMPORTANTE: antes de descargar el agua, espere a que esté fría.

- El tubo de descarga está congelado.
Conecte el aparato a la toma de corriente.
Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulsar de nuevo el botón "**Inicio/Pausa**" para continuar con el programa (no añadir detergente para este programa). Si el fallo permanece, póngase en contacto con el Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia").

c. Fallo del módulo eléctrico

La pantalla indica "F4" a "F15".

- Apague el electrodoméstico. Seleccione un programa y volver a pulsar el botón "**Inicio/Pausa**". El programa continuará.
- Si el fallo permanece, póngase en contacto con el Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia").

d. Fallo Agua Stop (si está disponible)

Se oye un tono sonoro. El piloto Agua Stop está encendido. La pantalla muestra "FA" y la bomba está funcionando. Apague el aparato girando el mando de programas hasta la posición "○", desenchufe la lavadora y cerrar el grifo del agua.

El Sistema Agua Stop puede activarse debido a:

1. Demasiada espuma.
2. Una pérdida en el tubo de carga o en la lavadora.
Incline la lavadora hacia delante para descargar el agua acumulada.
Después:
 1. Conecte el aparato a la toma de corriente,
 2. Abra el grifo del agua (si entra agua sin pulsar el botón "**Inicio/Pausa**", cerrar el grifo de agua y consultar con el Servicio de asistencia),
 3. Vuelva a seleccionar el programa deseado y pulsar el botón "**Inicio/Pausa**" (no es necesario añadir detergente). El programa continuará.Si el fallo se presenta otra vez, consulte con el Servicio de asistencia y comunicar los detalles del error (véase "Servicio de Asistencia").



SERVICIO DE ASISTENCIA

Antes de llamar al Servicio de Asistencia:

1. Intente solucionar el problema (véase “Guía para la localización de averías”).
2. Vuelva a activar el programa para ver si el inconveniente ha desaparecido.
3. Si el resultado es negativo, consulte con el Servicio de asistencia.

Comunique:

- La naturaleza del problema.
- El modelo exacto de lavadora.
- El número de Asistencia (está indicado después de la palabra SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



La placa de Asistencia está fijada en la parte interior de la puerta.

- Su dirección completa.
- Su número de teléfono y prefijo local. Los números telefónicos y direcciones del servicio de asistencia están en la tarjeta de garantía. También puede consultar a su distribuidor habitual.

TRANSPORTE

No mueva la lavadora sujetándola por la superficie de trabajo.

1. Desenchufe el aparato.
2. Cierre el grifo.
3. Desmonte los tubos de alimentación y descarga del agua.
4. Elimine todo el agua de los tubos y del aparato (véase “Extracción del filtro”, “Descarga del agua residual”).
5. Monte los soportes de protección (imprescindible) (véase “Instrucciones para la instalación”).

INSTALACIÓN

Extracción de los soportes de seguridad

1. Afloje los tornillos con la herramienta incluida.
 2. Desenrosque los tornillos manualmente.
 3. Sujete los tornillos y extraerlos haciéndolos pasar a través de la parte más gruesa del agujero.
 4. Tape los agujeros con los capuchones de plástico; deslícelos desde la parte más ancha hacia la más estrecha hasta que lleguen al tope y queden firmes.
 5. Guarde los soportes de seguridad.
 - Para trasladar la lavadora es necesario vuelva a colocar los soportes de seguridad:
1. Levante los capuchones de plástico con un destornillador, deslícelos en el sentido contrario a la flecha y extráigalos.
 2. Coloque los soportes de seguridad realizando las operaciones indicadas para la extracción, en secuencia inversa.



Ajuste de patas

Si la superficie no está nivelada, ajuste las patas niveladoras conforme sea preciso (no coloque piezas de madera, cartón, etc. bajo los pies):

1. Afloje la contratuerca con la herramienta que se entrega de serie.
2. Regule la altura de la pata manualmente.
3. Apriete la contratuerca girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

Si el aparato se instala en un suelo de madera, colóquelo sobre un panel de madera contrachapada de 60 cm de lado que tenga un espesor de 3 cm como mínimo.

Fije este panel al suelo.



Superficie de trabajo para modelos instalados en huecos

El aparato sólo **debe** instalarse debajo de una superficie de trabajo continua y montada.

El aparato sólo debe instalarse debajo utilizando **el conjunto** UBS. Se puede obtener en tiendas especializadas o en el Servicio de asistencia.

1. Desenchufe el aparato.
2. Quite los tornillos de fijación de la superficie de trabajo, situados en la parte posterior del aparato.
3. Deslice hacia atrás la superficie de trabajo hasta el tope; levantarla y extraerla. Instale la cubierta intermedia según las instrucciones respectivas.
4. Apriete nuevamente los tornillos de fijación.
5. Enchufe la lavadora sólo en la toma de corriente.

Conexión del tubo de carga

Para modelos con tubo recto "A"

1. Inserte el filtro para la suciedad (que ya está montado previamente en el tubo o incluido entre los accesorios) en el empalme roscado de la grifería.
2. Teniendo cuidado, enrosque a mano el tubo de alimentación al grifo.
3. Acomode el tubo flexible de manera que no queden dobleces ni estrangulamientos.
4. Compruebe si las conexiones pierden agua abriendo el grifo al máximo.

Si la longitud del tubo flexible fuera insuficiente, sustituirlo por uno de longitud adecuada resistente a la presión (mínimo 1000 kPa, homologado según la norma EN 50084).

Compruebe periódicamente si el tubo tiene grietas o pierde flexibilidad y cámbielo cuando sea necesario.

Es posible conectar la lavadora sin un dispositivo de bloqueo del retorno de agua.

Para modelos con tubo Agua Stop "B"

Si el tubo flexible está dañado, desconecte el aparato de la red eléctrica inmediatamente.

1. Enrosque la conexión con el filtro insertado en el grifo.
2. Compruebe si las conexiones pierden agua abriendo el grifo al máximo.

Si el tubo es demasiado corto, sustitúyalo por un tubo "Agua Stop" de 3 m (solicítelo al Servicio de asistencia o a su proveedor). Esta operación debe ser efectuada exclusivamente por un electricista cualificado.

El aparato **no debe** conectarse nunca al grifo mezclador de un calentador de agua no presurizado.

El tubo flexible de carga y la caja de plástico de la conexión contienen componentes eléctricos. **No corte el tubo flexible ni sumerja la caja de plástico en agua.**



Conexión del tubo flexible de descarga

1. Conecte el tubo flexible de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo suministrado.
2. Acomodar el tubo flexible de manera que no queden dobleces ni estrangulamientos.
3. Asegure el tubo para que no se caiga durante el funcionamiento de la lavadora.

El tubo no debe engancharse a pilas pequeñas.

Si fuera necesario utilizar una prolongación, emplear un tubo flexible del mismo tipo y apretar los puntos de conexión con abrazaderas.

Longitud máx. del tubo de descarga: 2,50 m

Altura máxima de descarga: 1,25 m